

油性ボールペン・使用説明書

パイロット油性ボールペンには、一般ボールペン(ノック式・キャップスライド式・回転式・頭冠回転式)及び多色ボールペン(ノック式・スライドレバー式)のタイプがあります。ご使用前に該当する商品の使用方法を必ずお読みください。

一般ボールペン

ノック式・キャップスライド式

●使用方法


- ①ノブ又はキャップ頭部を押すとペン先が出て固定されます。【図1】
- ②ペン先を戻すときは、ノブ又はキャップの頭部を押してください。



回転式・頭冠回転式



●使用方法

- ①キャップもしくは頭冠を矢印の方向に回すと、ペン先が出ます。【図2】
- ②ペン先を戻すときは、キャップもしくは頭冠を図の矢印と反対の方向に回してください。

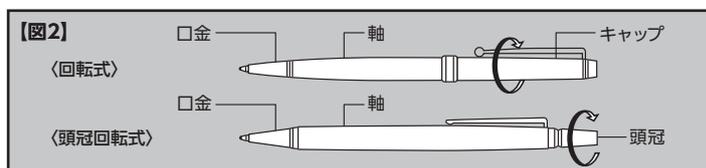



替芯の交換方法

- ①軸を回してはずします。【図3】
- ②使用済みの芯を抜き取ります。
- ③新しい替芯を入れます。【図4】
- ④はずした軸をしっかりしめて完了です。

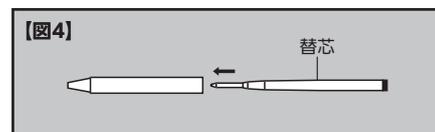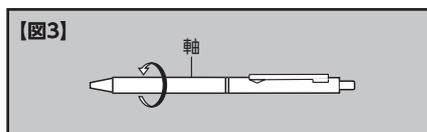

「口金交換方式の場合」

- ①口金を回してはずします。【図5】
- ②使用済みの芯を抜き取ります。
- ③新しい替芯を入れます。【図6】
- ④はずした口金をしっかりしめて完了です。

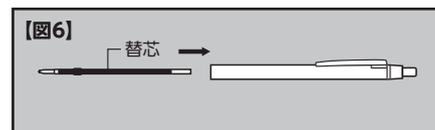
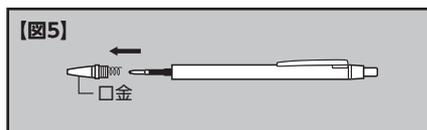


多色ボールペン

ノック式(3色・4色)



●使用方法

- ①ペン先の出し方
繰り出しマークを上から見るようにしてノブを押すと、マークの色が出ます。【図7】【図8】【図9】
- ②ペン先の戻し方
ノック式: ノブ又はキャップを再びノックします。【図7】
ノック&ボタン式: クリップ上部のボタンを押します。【図8】
ノック&ツイスト式: 軸を持ち、キャップをひねります。【図9】

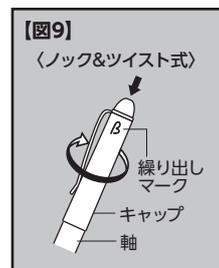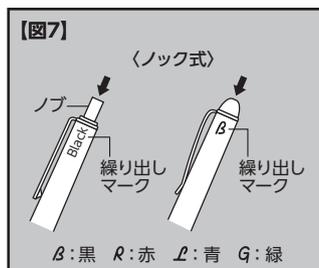

●替芯の交換方法

- ①軸を回してはずします。【図10】
- ②使用済みの芯を抜き取ります。
- ③新しい替芯を差し込みます。【図11】
- ④はずした軸をしめて完了です。

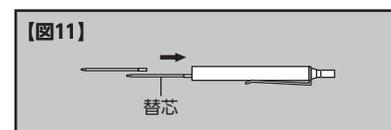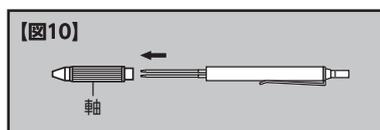




スライドレバー式 (3色)

●使用方法

- ①レバーをスライドさせると、レバーの色と同じ色のペン先が出ます。【図12】
- ②ペン先を戻すには、他のレバーをスライドさせてください。

●替芯の交換方法

- ①口金を回してはずします。【図13】
- ②使用済みの芯を抜き取ります。【図14】
(替芯の交換は、レバーをスライドさせたまま行ってください)
- ③新しい替芯を差し込みます。【図14】
- ④はずした口金をしめて完了です。

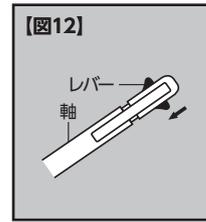

注意

- 筆記以外には使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- ペン先を水平より上に向けての筆記はお避けください。インキもれの原因になります。
- 使用後は必ずペン先を収納してください。
- 衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください。
- 油性の場合は、激しく振ったりショックを与えたりするとインキがもれる場合があります。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。

適合替芯

- 適合する替芯は下記の二次元バーコードまたはURLリンクにアクセスしてお確かめください。
- 替芯をお買い求めの際は、今までお使いのものをお持ちいただくと便利です。



<https://www.pilot-refill.jp/oil>