

キャップレス Capless ・ 使用説明書

ペン先の出し入れ

〈ノック式〉


- ①カチッと音がするまでノブを押してください。ペン先が出てきます。
- ②もう1度ノブを押すとカチッと音がして、ペン先は収納されます。

〈回転式〉

- ①ノブを矢印の方向に回すと、ペン先がでます。
- ②ペン先を戻すときは、ノブを図の矢印と反対の方向に回してください。

〈ノック&ツイスト式〉


- ①ノブを押してください。ペン先がでます。
- ②ペン先を戻すときは、尾冠を図の矢印の方向に回してください。

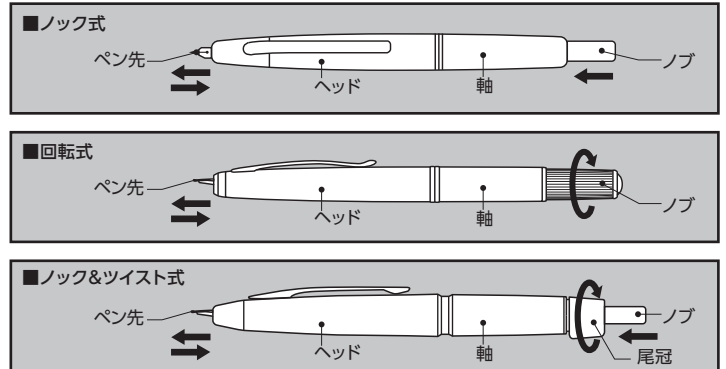


インキの入れ方

■カートリッジ式


- ①ペン先が収納してあることを確認し、軸をやや上向きに持って左に回して取り外します。回転式の場合はノブではなく必ず軸を持って回すようにしてください。

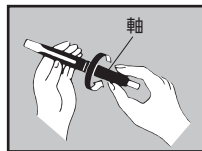


- ②カートリッジカバーを持ち、筆記体を引き抜きます。

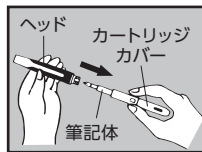

- ③筆記体からカートリッジカバーを引き抜きます。

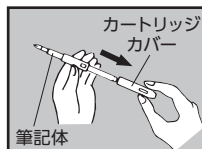


- ④ペン先を上向きにして空になったカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを止まるまでしっかり差し込みます。

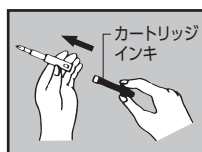


※インキがこぼれないように上向きにして、カートリッジは回さずにまっすぐに抜き差ししてください。


- ⑤カートリッジカバーを筆記体に止まるまで差し込みます。

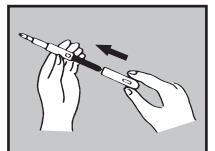

- ⑥ヘッドのガイド溝に筆記体の凸部を合わせ、差し込みます。

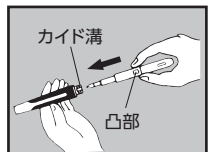




- ⑦軸をヘッドに取り付けます。回転式の場合はノブを持って回さないようにしてください。

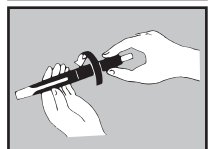

■コンバーター式(別売)

〈回転式コンバーター (CON-40)〉

- ①筆記体のペン先を上向きにして、コンバーターをしっかり差し込みます。【図1】
- ②コンバーターのノブを左に回します。【図2】
(ペンがインキを含んでいる場合、インキが飛び散る事がありますので布などでよく拭き取ってから、静かに操作してください)
- ③図3のように垂直に、インキの中に首先端部まで入れてください。【図3】
※ペン先保護のため、先端をインキ瓶の底にあてないようご注意ください。
- ④コンバーターのノブを右に回してインキを吸入してください。【図3】

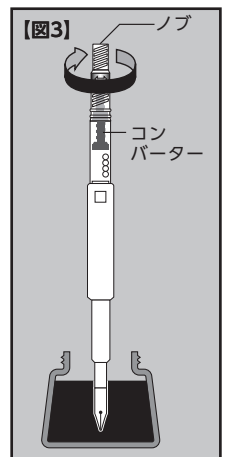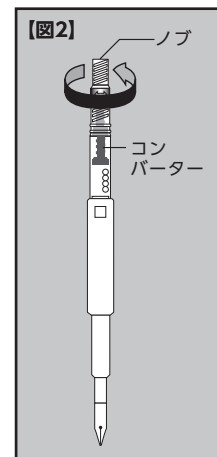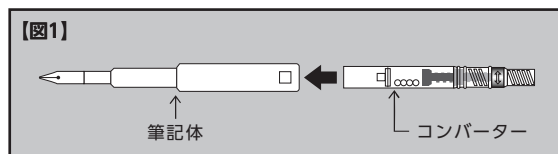

注意

- 筆記以外に使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- お使いにならない時は、ペン先を収納してください。
- インキはパイロットの万年筆用インキ（カートリッジインキまたは瓶インキ）をご使用ください。
- インキ交換時
ペン先をついた筆記体のA部はインキで汚れることがあります。（汚れても性能には影響ありません。）
カートリッジの交換はB部を持って行ってください。
- 筆記体の洗浄
万年筆は長い間使用すると、インキのカスなどでインキの通路が目詰りすることがあります。筆記体を時々清潔な水に浸して洗浄してください。
※故障の原因となりますので、ヘッド・軸の洗浄はしないでください。
- ペン先の出し入れについて
ペン先の出し入れはやさしく行ってください。ペン先の出し入れ時に、何度もノックを繰り返したり、あるいはノブを急に戻してショックを与えたりした場合、必要以上にインキの出が良くなり、文字がにじんだりすることがあります。
- はじめてお使いになるときは、備えつけの空カートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを差し込んでから、中央部分を指で静かにつまんでペン先にインキを送り出してからお使いください。
- カートリッジ交換はインキがこぼれないようにペン先を上に向けた状態で行ってください。
- 万年筆は落としたり強い衝撃を与えたりしますと故障の原因となりますのでご注意ください。

