
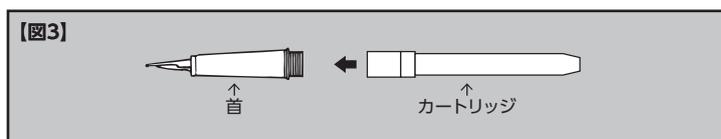
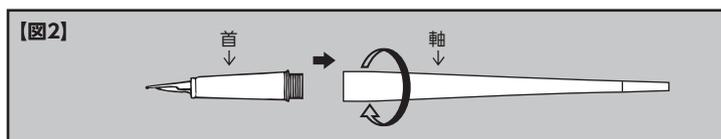


デスクペン・使用説明書

インキの入れ方

■カートリッジ式



- ①キャップを必ずはずしてください。【図1】
キャップをした状態のままカートリッジを強く差し込むと首がキャップの中に潜り込み故障の原因になりますので、ご注意ください。
- ②軸をまわしてはずします。【図2】
- ③使用済みカートリッジがあるときはペンを上に向けてカラになったカートリッジを引き抜きます。
- ④カートリッジは上向きにして回さず、矢印の方向に真直ぐ差し込んでください。回しながら差し込むと、カートリッジの弁が開かないことがあります。【図3】
- ⑤はずした軸とキャップを元に戻します。

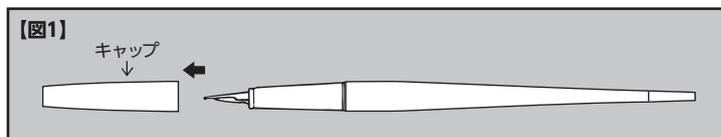

■コンバーター式(別売)

〈回転式コンバーター〉

- ①軸をはずし、ペン先を上向きにして、コンバーターをしっかりと差し込みます。【図4】
 - ②コンバーターのノブを左に回します。【図5】
 - ③ペン先を首の部分までインキに浸し、コンバーターのノブを右に回してインキを吸入してください。【図6】
- ※ペン先保護のため、先端をインキ瓶の底にあてないようにご注意ください。

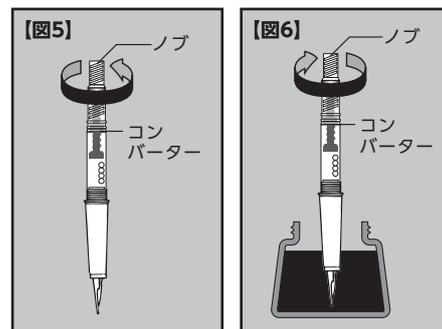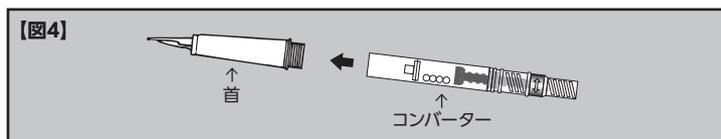

注意

- 筆記以外には使用しないでください。
 - 幼児の手の届く所に置かないでください。
 - お使いにならない時は、必ずキャップをしっかりとしめてください。
 - キャップをした状態のままカートリッジを強く差し込むと首がキャップの中に潜り込み故障の原因になりますので、ご注意ください。
 - カートリッジをはじめてお使いになるときは、カートリッジを差し込んでから指で静かにつまんでペン先にインキを送り出してからお使いください。
 - カートリッジ交換はインキがこぼれないようにペンを上に向けた状態で操作してください。
 - デスクペンは落としたりしますと故障の原因となりますのでご注意ください。
 - インキはパイロットの万年筆用インキ（カートリッジインキまたは瓶インキ）をご使用ください。
- 他のインキを混ぜて使ったり、古いインキを使うと故障の原因になりますのでご注意ください。