


万年筆・使用説明書

インキの入れ方

■カートリッジ式




- ①軸をはずします。
- ②ペン先を上に向けて空になったカートリッジを引き抜きます。
- ③新しいカートリッジを差し込みます。カートリッジはまっすぐに差し込んでください。回しながら差し込むと弁が開かないことがあります。

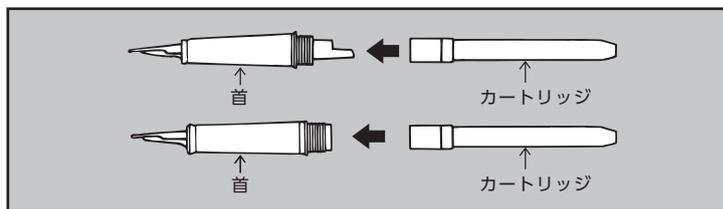

■コンバーター式



〈回転式コンバーター (CON-40)〉

- ①軸をはずし、ペン先を上向きにして、コンバーターをしっかり差し込みます。【図1】
- ②コンバーターのノブを左に回します。【図2】
(ペンがインキを含んでいる場合、インキが飛び散る事がありますので布などでよく拭き取ってから、静かに操作してください。)
- ③図3のように垂直に、インキの中に首先端部まで入れてください。【図3】
※ペン先保護のため、先端をインキ瓶の底にあてないようご注意ください。
- ④コンバーターのノブを右に回してインキを吸入してください。【図3】

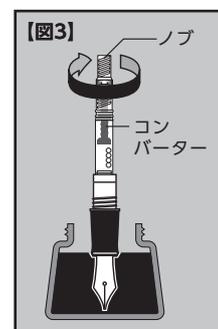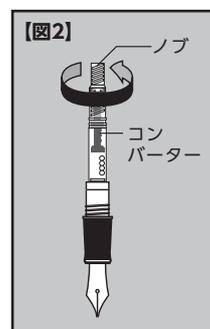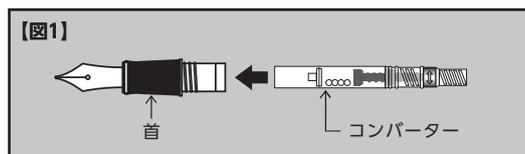

〈プッシュ式コンバーター (CON-70N)〉

- ①軸をはずし、ペン先を上向きにして、コンバーターをしっかり差し込みます。【図4】
※内部に潤滑用の油分が見える場合がありますが、問題なくご使用できます。
- ②図5のように垂直に、インキの中に首先端部まで入れてください。【図5】
※ペン先保護のため、先端をインキ瓶の底にあてないようご注意ください。
- ③この状態でノブを5~6回押し、インキタンクに一杯のインキが吸入されます。【図5】

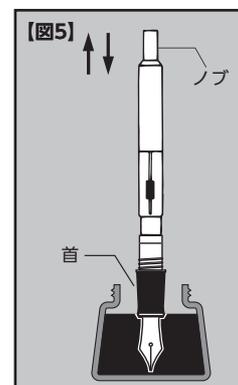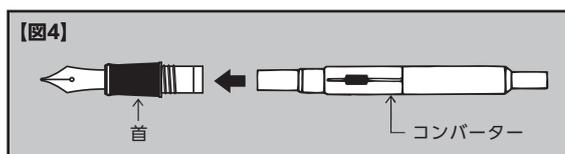

- ※カートリッジに取り替える場合は、ペン先を上に向けて、コンバーターを少しねじりながら、静かに抜いてください。
コンバーターに残ったインキは必ず水洗いし、乾燥させてから保管してください。
- ※インキ瓶のインキが残り少なくなると、吸入できなくなります。十分に残量のあるインキ瓶から補給してください。
- ※ペンや首についてのインキは、やわらかい布などでよく拭き取ってからご使用ください。

注意

- 筆記以外には使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- お使いにならない時は、必ずキャップをしっかりしめてください。
- カートリッジ式をはじめてお使いになるときは、カートリッジを差し込んでから指で静かにつまんでペン先にインキを送り出してからお使いください。
- カートリッジ交換はインキがこぼれないようにペン先を上に向けた状態で操作してください。
- 万年筆は落としたりしますと故障の原因となりますのでご注意ください。
- 漆製品(時絵品を含む)には、パイロット万年筆用顔料インキ「強色(つわいろ)」はご使用いただけません。
- インキはパイロットの万年筆用インキ(カートリッジインキまたは瓶インキ)をご使用ください。他のインキを混ぜて使ったり、古いインキを使ったりすると故障の原因となりますのでご注意ください。