


JUSTUS・使用説明書

書き味の調整方法

コントローラーを "H" 方向に回すと、硬めの書き味になります。 "S" 方向に回すと、軟らかい書き味になります。 【図1】

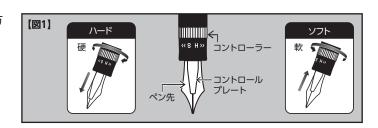

インキの入れ方

■カートリッジ式■


- ①軸をはずします。
- ②ペン先を上に向けてカラになったカートリッジを引き抜きます。
- ③新しいカートリッジを差し込みます。カートリッジは上向きにして回 さず、矢印の方向に真直ぐ差し込んでください。回しながら差し込むと、カートリッジの弁が開かないことがあります。【図2】

【図2】

※初めてカートリッジをご使用の場合、コンバーターを引き抜いてください。


■プッシュ式コンバーター ■

プッシュ式コンバーターは、ノブを操作するだけでスムーズにインキ吸入ができます。【図3】





- 動をはずします。
 - 垂直に、インキの中にペン先を半分まで入れてください。【図4】 ※ペン先保護のため、先端をインキ瓶の底にあてないようご注意ください。
- ②この状態でノブを5~6回押すと、インキタンクに一杯のインキが吸入されます。

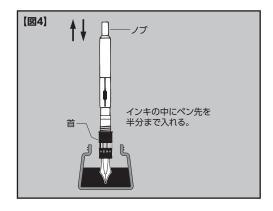

- ※カートリッジに取り替える場合は、コンバーター内部に残ったインキをカラにしてから、ペンを上に向けてコンバーターを静かに抜いてください。コンバーターに残ったインキは必ず水洗いし、乾燥させてから保管してください。
- ※インキ瓶のインキ残量が少なくなると、吸入できなくなります。十分に残量のあるインキ瓶から補充してください。
- ※ペンや首、コントロールプレートについたインキは、やわらかい布などでよく拭き取ってからご使用ください。

注意

- ●筆記以外には使用しないでください。
- ●幼児の手の届く所に置かないでください。
- ●お使いにならない時は、必ずキャップをしっかりしめてください。
- ●カートリッジ式をはじめてお使いになるときは、カートリッジを差し込んでから指で静かにつまんでペン先にインキを送り出してからお使いください。
- ●カートリッジ交換はインキがこぼれないようにペン先を上に向けた状態で操作してください。
- ●万年筆は落としたり強い衝撃を与えたりしますと故障の原因となりますのでご注意ください。
- ●パイロット万年筆用顔料インキ「強色(つわいろ)」はご使用いただけません。
- ●インキはパイロットの万年筆用インキ(カートリッジインキまたは瓶インキ)をご使用ください。他のインキを混ぜて使ったり、古いインキを使うと故障の原因になりますのでご注意ください。
- ●コントロールプレートが固着している時は破損の原因になりますので、コントローラーを無理に回さないでください。