
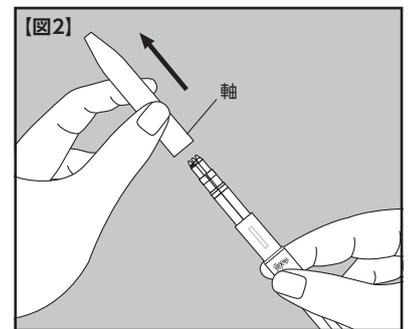


証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。

## 使用方法

- 鞘を左右に回転させると芯が出ます。
- 筆跡を消すときは、頭部のキャップを回して外し、消去用ラバーでこすってください。【図1】
- 消去用ラバーでこすると色が消えます。
- 消去用ラバーの使用後は、外したキャップをしっかりとしめてください。
- 消去用ラバーの交換部品は販売しておりません。修理対応となりますので、パイロット製品販売店にお持ちください。
- 替芯は軸をひき抜いて交換してください。【図2】
- 替芯はパイロット **LFTRF40EF** (0.5mm) をご使用ください。

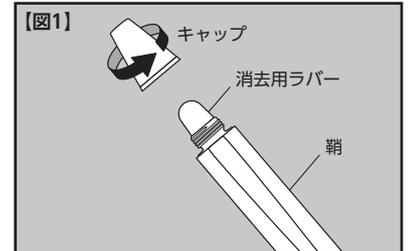

## 注意

- 筆記以外には使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- ペン先を水平より上に向けての筆記はお避けください。インキもれの原因となります。
- 激しく振ったりショックを与えたりするとインキがもれる場合があります。
- 使用後は必ずペン先を収納してください。
- 衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。60℃以上になるとインキが無色になります。
- -10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
- 紙以外への筆記には使用しないでください。
- 感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
- 消去用ラバーに汚れがついたままこすると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからご使用ください。