

シャープペンシル・使用説明書

パイロットシャープペンシルには、ノック式・フレフレ&ノック式・ガイドパイプスライド式・先端チャック式があり、ノック式にはノブノック式とキャップスライド式・クリップスライド式があります。お求めのシャープペンシルと照し合わせてご覧ください。

ノブノック式・キャップスライド式・クリップスライド式

●芯を出すには

①口金を下にしてノブ(またはキャップ・クリップ)を押すと芯が出ます。【図1】、【図4】

②1本の芯が終わったら、ノブ(またはキャップ・クリップ)を繰り返しノックしてください。次の芯が出てきます。





●芯を戻すには

ノブ(またはキャップ・クリップ)を押したまま、芯の先を軽く押すと元に戻ります。【図2】

●芯の補充は

ノブ(またはキャップ)を引き抜き、消しゴムを取って替芯を補充してください。

【図2】、【図3】、【図4】

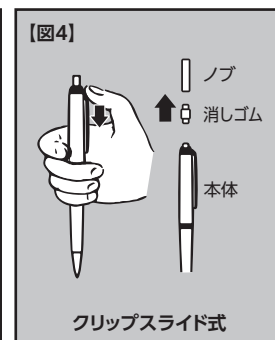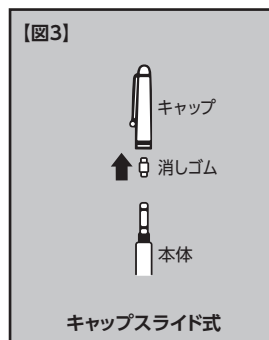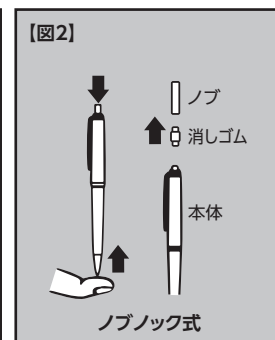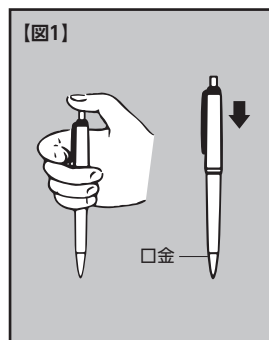

先端チャック式

●先端チャック式シャープペンシルの芯は、最後の1mmまで筆記できます。

※使用方法は、他のノック式と同様です。

※口金が接着されているので無理に取り外しをしないでください。

フレフレ&ノック式

ノック式芯出し機能に加えて、ボディを上下に振ることによって芯が出る機能を内蔵したシャープペンシルです。

●振って芯を出すには



ボディを下に向け5cm程度のひと振りですぐに芯が0.5mm自動的に出ます。【図5】

●ノックして芯を出すには

ノブをノックして使います。【図6】

※芯の戻しかた、芯の補充方法はノブノック式と同じです。

※携帯中に激しい振動を与えますと不意に芯が出る場合があります。

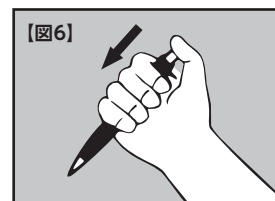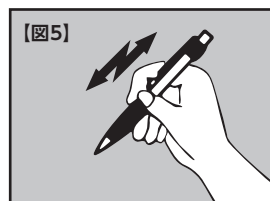

ガイドパイプスライド式

ガイドパイプが口金内に収納できるシャープペンシルです。

●ガイドパイプを出すには

ノブをいっぱい押しと、ガイドパイプが出ます。

●ガイドパイプを戻すには

ノブを押した状態から、ガイドパイプを押しながらノブを戻せばガイドパイプは戻ります。

※芯出し、芯の戻し、芯の補充方法はノブノック式と同じです。

※ガイドパイプより芯が見えていなくても筆記ができます。ノックの手間を省きたい時や、芯折れ防止に効果があります。

注意

- 筆記以外には使用しないでください。
- 先端がとがっているので、ご注意ください。
- ノブ、消しゴム、口金などの部品は口に入れないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
- 替芯は必ずシャープペンシルの芯径と同じものをご使用ください。
対応してない芯径のシャープ替芯を補充すると不具合の原因となります。
替芯はパイロット純正品をご使用ください。
各種替ゴムもあります。替ゴムはパイロット純正品をご使用ください。