

フォーラスワン ウッド

4 + 1 Wood ・ 使用説明書

油性ボールペン4色 + シャープペンシル
(黒・赤・青・緑) + (0.5mm)

使用方法


〈シャープペンシル〉

- ①クリップをスライドさせると、シャープペンシルのペン先が出て固定されます。【図1】
- ②更にクリップの上部を強く押すと、芯が出ます。【図2】
- ③出ている芯を戻すには、クリップの上部を強く押ししたまま、机の上など硬い面に押し当てて戻してください。
- ④ペン先を戻すには、他のスライドレバーを軽くスライドさせてください。
- ⑤消しゴムは、頭部のキャップを外すとご使用になれます。

※替ゴムは、パイロット**HERFNS-10**をご使用ください。


〈ボールペン〉

- ①お使いになりたい色のスライドレバーをスライドさせると、ボールペンのペン先が出て固定されます。
- ②ペン先を戻すには、他のスライドレバーを軽くスライドさせてください。

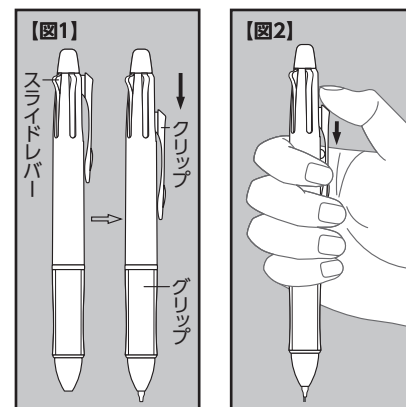

シャープ替芯の補充方法

- ①グリップをつかんで、先軸を回して外します。
 - ②ペン先を上に向け、シャープユニットの口金を引き抜いてください。【図3】
 - ③芯を補充してください。【図4】
(芯詰まりの原因になりますので、補充は3本までにしてください。)
 - ④シャープユニットの口金を奥までしっかり差し込んでください。
 - ⑤先軸をしっかりしめて完了です。
- ※シャープ替芯はパイロット純正品(0.5mm)をご使用ください。

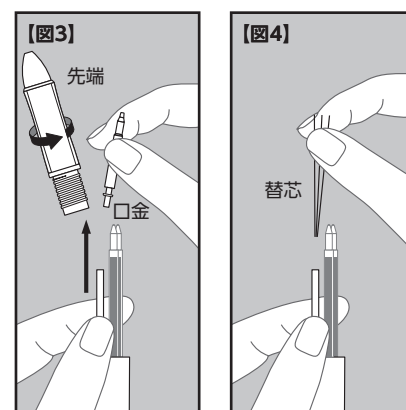

ボールペン替芯の交換方法

- ①グリップをつかんで、先軸を回して外します。
 - ②使用済みの替芯を引き抜いてください。
 - ③新しい替芯を奥までしっかり差し込んでください。
 - ④先軸をしっかりしめて完了です。
- ※ボールペン替芯はパイロット**BVRF-8** (アクロインキ) をご使用ください。

注意

- 筆記以外には使用しないでください。
- 先端がとがっているため、ご注意ください。
- キャップ、消しゴム、口金などの部品は口に入れしないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- ペン先を水平より上に向けての筆記はお避けください。インキもれの原因となります。
- 激しく振ったりショックを与えたりするとインキがもれる場合があります。
- 使用後は必ずペン先を収納してください。
- 衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。