

# バーディスイッチ・使用説明書

## 使用方法

### ■ シャープペンシルの使い方


#### ● 芯を出すには

- ①口金を下にしてノブを押せば芯が出ます。【図1】
- ②1本の芯が終わったら、ノブを繰り返し押し込んでください。次の芯が出てきます。




#### ● 芯を戻すには

- ノブを押したまま、芯の先を軽く押せば元に戻ります。【図2】

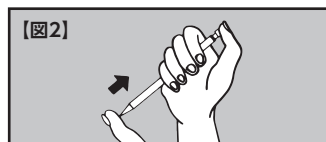

#### ● 芯の補充

- ノブ・ボールペン替芯の順で抜き取り、芯タンクにシャープ替芯を補充してください。【図3】

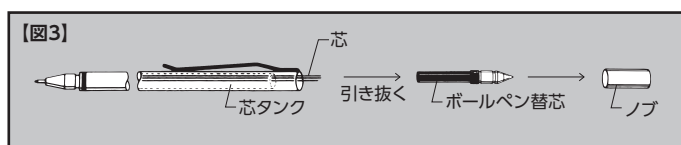


- ※芯詰まりの原因になりますので、補充は4本までにしてください。  
シャープ替芯はパイロット純正品(0.5mm)をご使用ください。

### ■ ボールペンの使い方


#### ① 使用方法

- ノブを取り外すとボールペン替芯が露出します。ノブは紛失しないよう、必ずシャープペンシルの先端に取り付けてください。【図4】

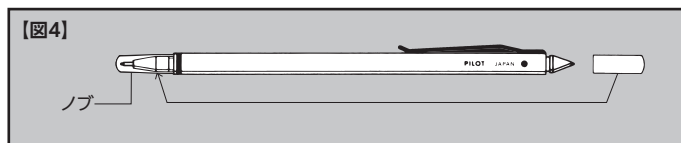

#### ② ボールペン替芯の交換

- 書けなくなったボールペン替芯を抜き取り、新しいボールペン替芯を差し込んでください。【図5】  
ボールペン替芯はパイロット **BTRF-8F-B** をご使用ください。

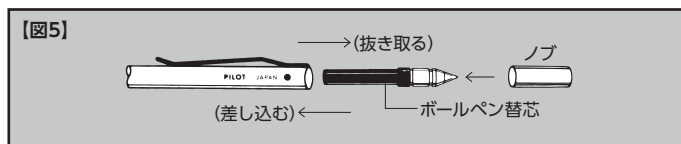

## 注意

- 筆記以外には使用しないでください。
- 先端がとがっているので、ご注意ください。
- ノブ、口金などの部品は口に入れないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- ペン先を水平より上に向けての筆記はお避けください。インキもれの原因となります。
- 激しく振ったりショックを与えたりするとインキがもれる場合があります。
- 携帯時には、必ずボールペンの先端にノブを取り付けてください。ボールペン替芯が出ていると衣服を汚すことがあります。また、ボールペン替芯はシャープペンシルの芯繰り出し機構の一部を兼ねています。このため、インキがなくなっても新しいボールペン替芯に交換しないときは取り外さず、そのまま差し込んでおいてください。
- 衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。