


多機能筆記具 HI-TEC-C COLETO・使用説明書


使用方法

- 本体ボディ及びレフィルはハイテックCコレト専用です。他の製品には使用できません。
- レフィル交換は本体頭部のフタを開けて行ってください。
- レフィルはパイロットハイテックCコレト専用をご使用ください。
- ゲルインキボールペンレフィルは先端の樹脂玉を取り除いてからご使用ください。

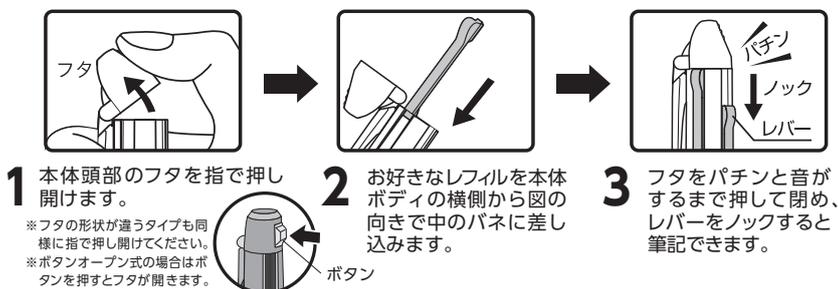


シャープ芯の補充方法

- ①シャープユニットをコレト本体ボディから外します。
- ②シャープユニットのペン先を上に向け、金属パイプをしっかり持って先端部を引き抜いてください。【図1】
- ③金属パイプに芯を補充してください。芯は3本まで入れることができます。それ以上入れると芯詰まりの原因となりますのでご注意ください。【図2】
- ④先端部を金属パイプに戻します。その際、突き当たるまでしっかり差し込んでください。
- ⑤シャープユニットを本体ボディに戻して完了です。

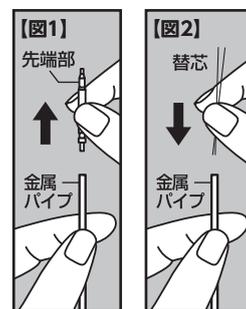

消しゴムの交換方法

- ①消しゴムユニットを右図のようにコレト本体ボディにセットしたまま交換します。
- ②消しゴムユニットをノックし、さらにレバーをノックし続けたまま使用済みの消しゴムを細いプラスチックの芯ごと引き抜きます。【図3】
- ③レバーをノックしたまま新しい消しゴムをプラスチックの芯のほうから差し込みます。その際、消しゴムが突き当たるまでしっかり奥まで差し込んでください。【図4】
- ④ノックを解除して完了です。

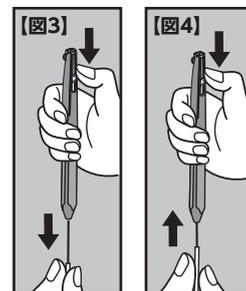

注意

<ゲルインキボールペンレフィルの注意>

- 筆記以外には使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- ペン先を水平より上に向けての筆記はお避けください。インキもれの原因となります。
- 激しく振ったりショックを与えたりするとインキがもれる場合があります。
- 使用後は必ずペン先を収納してください。
- 衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
- ペンはなるべく立てて軽い筆圧でご使用ください。

<シャープユニット 0.3mm/0.5mm の注意／芯の補充方法>

- 筆記以外には使用しないでください。
- 先端がとがっているため、ご注意ください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- レバーと金属パイプの接合部には強い力を加えないでください。
- 替芯はパイロット純正品 (0.3mm/0.5mm) をご使用ください。

<消しゴムユニットの注意／消しゴムの交換方法>

- 字消し以外には使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- レバー、樹脂パイプ、金属パイプの接合部には強い力を加えないでください。
- 消しゴムには細いプラスチックの芯が付いていますので取扱いにご注意ください。
- 消しゴムは2mm程度出してお使いください。長く出すと消しゴムが折れる恐れがあります。
- この消しゴムユニットは、本体ボディ2色用で使用した際、ノックがしづらい場合があります。
- ご使用後は消しゴムの先端についた消しカスを取り、パイプ内に戻してから収納してください。
- 替ゴムは専用のLHKRF-15ERFをご使用ください。