

アクロボール ツープラスワン
Acroball 2+1
 油性ボールペン2色 + シャープペンシル
 (黒・赤) (0.5mm)

アクロボール スリープラスワン
Acroball 3+1・使用説明書
 油性ボールペン3色 + シャープペンシル
 (黒・赤・青) (0.5mm)


使用方法

〈シャープペンシル〉

- ①2+1:薄いグレーのスライドレバーを押し下げると、シャープペンシルのペン先が出て固定されます。【図1】
- 3+1:クリップを押し下げると、シャープペンシルのペン先が出て固定されます。【図1】
- ②本体上部のノブを強く押すと、芯が出ます。【図2】
- ③出ている芯を戻すには、本体上部のノブを強く押したまま、机の上など硬い面に押し当てて戻してください。
- ④ペン先を戻すには、他のスライドレバーを軽くスライドさせてください。


〈ボールペン〉

- ①お使いになりたい色のスライドレバーをスライドさせると、ボールペンのペン先が出て固定されます。
- ②ペン先を戻すには、他のスライドレバーを軽くスライドさせてください。

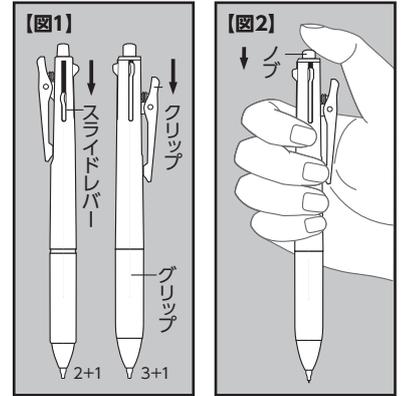

シャープ替芯の補充方法

- ①グリップをつかんで、先軸を回して外します。
 - ②ペン先を上に向け、シャープユニットの口金を引き抜いてください。【図3】
 - ③芯を補充してください。【図4】
 (芯詰まりの原因になりますので、補充は3本までにしてください。)
 - ④シャープユニットの口金を奥までしっかり差し込んでください。
 - ⑤先軸をしっかりしめて完了です。
- ※シャープ替芯はパイロット純正品(0.5mm)をご使用ください。

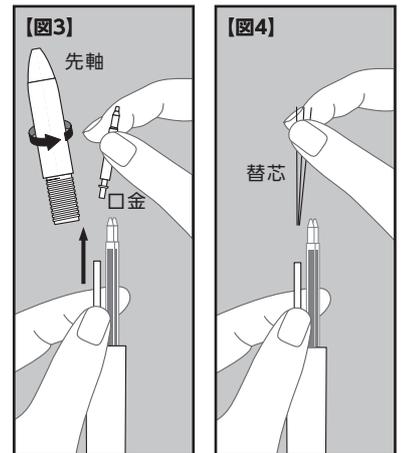

ボールペン替芯の交換方法

- ①グリップをつかんで、先軸を回して外します。
 - ②使用済みの替芯を引き抜いてください。
 - ③新しい替芯を奥までしっかり差し込んでください。
 - ④先軸をしっかりしめて完了です。
- ※ボールペン替芯はパイロットBVRF-8(アクロインキ)をご使用ください。

注意

- 筆記以外には使用しないでください。
- 先端がとがっているため、ご注意ください。
- 口金などの部品は口に入れないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- ペン先を水平より上に向けての筆記はお避けください。インキもれの原因となります。
- 激しく振ったりショックを与えたりするとインキがもれる場合があります。
- 使用後は必ずペン先を収納してください。
- 衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。