

# LEGNO 2+1

レグノ ツープラスワン

0.7mm  
細字

油性ボールペン2色 (黒・赤) + シャープペンシル (0.5mm)

・ 使用説明書

## 使用方法

### 〈シャープペンシル〉

- ①レバー(グレー)をスライドさせると、シャープペンシルのペン先が出て固定されます。
- ②ペン上部をロックすると芯が出ます。
- ③ペン上部をロックしながら芯の先を押すと芯を戻すことができます。
- ④筆記体を戻すには他のレバーを軽くスライドさせてください。

### 〈ボールペン〉


- ①お使いになりたい色のレバーをスライドさせると、ボールペンのペン先が出て固定されます。
- ②ペン先を戻すには、他のレバーを軽くスライドさせてください。

## ボールペン替芯の交換方法

- ①口金を回して外します。
  - ②レバーをスライドさせて替芯を出し、引き抜いてください。
  - ③新しい替芯を奥までしっかり差し込んでください。
  - ④他のレバーを軽くスライドさせ、替芯を収納してください。
  - ⑤口金をしっかりしめて完了です。
- ※替芯は、パイロットBVRF-8F(0.7mm・細字アクロインキ)をご使用ください

## シャープ替芯の補充方法

- ①口金を回して外します。
  - ②レバーをスライドさせてシャープユニットの口金を出し、ペン先を上に向け、シャープユニットの口金を引き抜いてください。【図1】
  - ③芯を補充してください。(芯詰まりの原因になりますので、補充は3本までにしてください。)
  - ④シャープユニットの口金を奥までしっかり差し込んでください。
  - ⑤他のレバーを軽くスライドさせ、シャープユニットの口金を収納してください。
  - ⑥口金をしっかりしめて完了です。
- ※替芯は、パイロット純正品(0.5mm)をご使用ください。

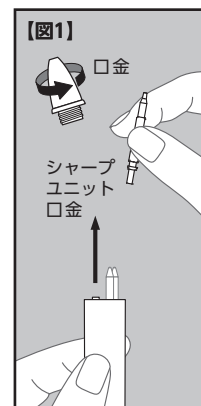

## 注意

- 筆記以外には使用しないでください。
- 先端がとがっているので、ご注意ください。
- ノブ、消しゴム、口金などの部品は口に入れないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- ペン先を水平より上に向けての筆記はお避けください。インキもれの原因になります。
- 激しく振ったりショックを与えたりするとインキがもれる場合があります。
- 使用後は必ずペン先を収納してください。
- 衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。