

安心・安全で使いやすいタッチペン /

# Puni Touch ・ 使用説明書

## プニタッチ



**あんしん**

ストラップ  
ホール付で  
なくしにくい




**あんぜん**

手や画面を  
傷つけにくい




**使いやすい**

末広がり形状で  
握りやすい

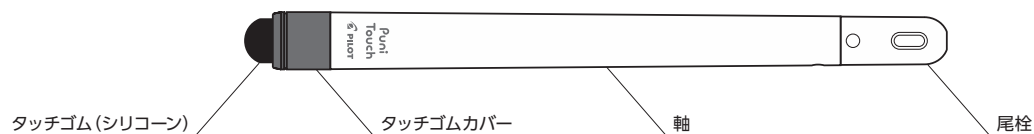


### タッチゴムの交換方法

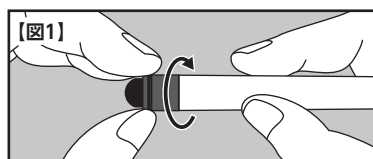


軸を固定した状態でタッチゴムカバーを回し外してください。【図1】



使用済みタッチゴムを強くつまみながら外してください。【図2】

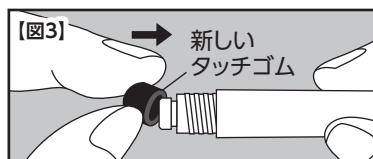

新しいタッチゴムを軸先端にかぶせるようにしっかり取り付けてください。【図3】

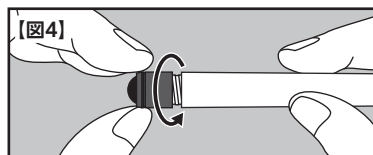

【図1】と逆の手順でタッチゴムカバーを取り付けてください。【図4】

交換時に、専用替タッチゴムの **TPRU-1-B** (別売) をご用意ください。

### 注意

- 乳幼児の手の届く所に置かないでください。
- 誤飲や窒息の恐れがありますので、部品は口に入れないでください。
- 静電容量式タッチパネルの操作以外に使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
- 本製品でタッチパネルを強く叩いたり、こすったり、タッチゴム以外の部分で操作しないでください。  
タッチパネルの傷つきや、破損、故障などの原因となります。
- タッチペンはなるべく立ててご使用ください。
- 機器によってタッチパネルの反応や操作感に差があります。
- 保護フィルムなどをご使用の場合、フィルムの種類によっては操作時にこすれ音が生じたり、  
タッチパネルの反応が悪くなったりすることがあります。
- 本製品のタッチゴムは消耗品です。反応が悪くなったり、破れたりした時が交換時期です。
- 本製品を使用して発生した機器の故障、破損、データの消失に関しては、弊社は一切の責任を負いかねます。