


Capless^{キャップレス}・使用説明書〈ノック&ツイスト式〉

ペン先の出し入れ

〈ノック&ツイスト式〉

- ① ノブを押してください。ペン先がでます。
- ② ペン先を戻すときは、尾冠を図の矢印の方向に回してください。



インキの入れ方


■カートリッジ式

ペン先が収納してあることを確認し、軸を左に回して、取り外します。	カートリッジカバーを持ち、筆記体を引き抜きます。	筆記体からカートリッジカバーを引き抜きます。	ペン先を上向きにして空になったカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを止まるまでしっかり差し込みます。 ※インキがこぼれないように上向きにして、カートリッジは回さずにまっすぐに抜き差ししてください。
カートリッジカバーを筆記体に止まるまで差し込みます。	ヘッドのガイド溝に筆記体の凸部を合わせ、差し込みます。	ヘッドに軸を差し込み、右に回して取り付けます。	

■コンバーター式

〈回転式コンバーター (CON-40)〉

- ① 筆記体のペン先を上向きにして、コンバーターをしっかりと差し込みます。
【図1】
- ② コンバーターのノブを左に回します。【図2】
(ペンがインキを含んでいる場合、インキが飛び散る事がありますので布などでよく拭き取ってから、静かに操作してください)
- ③ 図3のように垂直に、インキの中に首先端部まで入れてください。【図3】
※ペン先保護のため、先端をインキ瓶の底にあてないようご注意ください。
- ④ コンバーターのノブを右に回してインキを吸入してください。【図3】

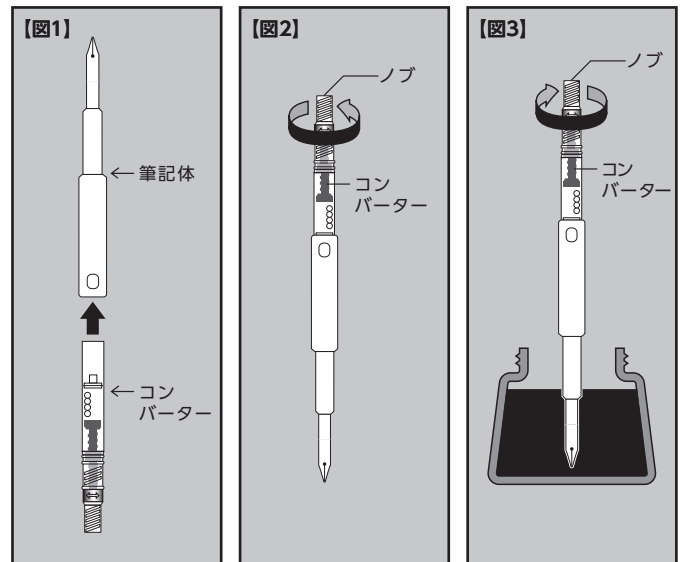

お手入れと保管

- 高温、低温、直射日光を避け、お子様の手の届かないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならない場合はインキを排出し、清潔な水で何度か吸入・排出して内部を洗浄してください。
- 本製品は精密な特殊部品を使用しておりますので、お客様ご自身での修理はなさらないでください。

注意

- 筆記以外に使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- お使いにならない時は、ペン先を収納してください。
- はじめてお使いになるときは、備えつけの空カートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを差し込んでから、中央部分を指で静かにつまんでペン先にインキを送り出してからお使いください。
- カートリッジ交換はインキがこぼれないようにペン先を上に向けた状態で行ってください。
- インキ交換時
ペン先のついた筆記体のA部はインキで汚れることがあります。(汚れても性能には影響ありません。)
カートリッジの交換はB部を持って行ってください。【図4】
- 筆記体の洗浄
万年筆は長い間使用すると、インキのカスなどでインキの通路が目詰りすることがあります。筆記体を時々清潔な水に浸して洗浄してください。
※故障の原因となりますので、ヘッド・軸の洗浄はしないでください。
- ペン先の出し入れについて
ペン先の出し入れはやさしく行ってください。ペン先の出し入れ時に、何度もノックを繰り返したり、あるいはノブを急に戻してショックを与えたりした場合、必要以上にインキの出が良くなり、文字がにじんだりすることがあります。
- 気圧の変化により、インキのぼた落ちや吹き出しが起る可能性がありますので、航空機内ではご使用にならないでください。
- インキはパイロットの万年筆用インキ(カートリッジインキまたは瓶インキ)をご使用ください。他のインキを混ぜて使ったり、古いインキを使ったりすると故障の原因になりますのでご注意ください。
- 衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください。
- 漆製品(時絵品を含む)には、パイロット万年筆用顔料インキ「強色(つわいろ)」はご使用いただけません。
- 万年筆は落としたり強い衝撃を与えたりしますと故障の原因となりますのでご注意ください。
- アルコールなどの溶剤を含む薬品などが付着しますと、ひび割れや変色することがありますのでご注意ください。

