

シャープペンシル・使用説明書〈先端チャック式キャップスライド式〉

先端チャック式キャップスライド式

●芯を出すには

- ①口金を下にしてキャップを押すと芯が出ます。【図1】
- ②1本の芯が終わったら、キャップを繰り返しノックしてください。次の芯が出てきます。

●芯を戻すには


キャップを押したまま、芯の先を軽く押すと元に戻ります。【図2】

●芯の補充は

キャップを引き抜き、消しゴムを取って替芯を補充してください。【図3】

- 先端チャック式シャープペンシルの芯は、最後の1mmまで筆記できます。

※口金が接着されているので無理に取り外しをしないでください。

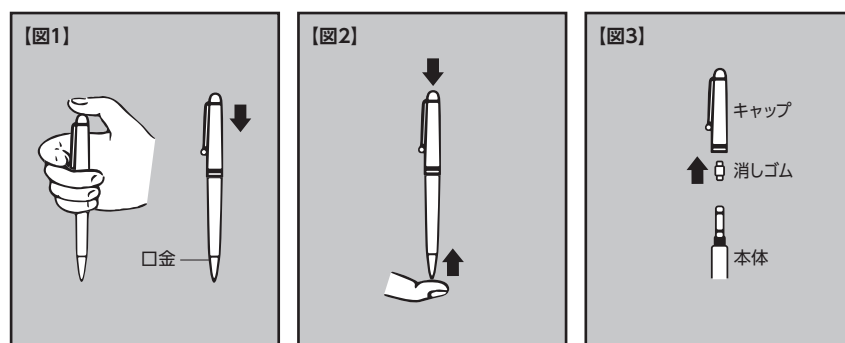

注意

- 筆記以外には使用しないでください。
- 先端がとがっているため、ご注意ください。
- 消しゴム、口金などの部品は口に入れないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
- 替芯は必ずシャープペンシルの芯径と同じものをご使用ください。
対応していない芯径のシャープ替芯を補充すると不具合の原因となります。
替芯はパイロット純正品をご使用ください。
- 替ゴムもあります。替ゴムはパイロット純正品をご使用ください。
- アルコールなどの溶剤を含む薬品などが付着しますと、ひび割れや変色することがありますのでご注意ください。