

**勉強
全力
サポート**

本気だそう。
Dr.Grip ACE ・ 使用説明書
ドクターグリップ エース

ドクターグリップエース スペシャルサイト



4つの機能でサポート



1. ドクターグリップ

人間工学に基づき、無理なく握れて疲れにくいグリップ。

2. アクティブサスペンション


ペン先がモグって芯が折れない。※1

(※1) 筆記条件によっては折れることがあります。(2 ノック以下推奨)

3. ラスイチサイン

予備の芯が残り1本になるとお知らせ。※2

(※2) 芯の長さによっては、2本以上残っていてもサインが変わることがあります。




4. フレフレ機構

振るだけで芯がでる!

消しゴムを使うとき

ノブを矢印の方向に回して取り外してください。

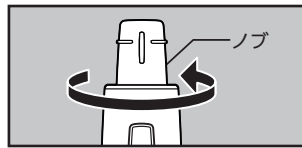



芯が詰まったときの対処法

① 胴とグリップを回して取り外します。

【図1】

② ニップルを指で固定し、口金を回して取り外します。【図2】

③ つまった芯を除去してください。



芯を補充するとき

① ノブをまっすぐに引き抜き、芯を補充します。

(芯の補充は4本までにしてください。)

② ノブをカチッと音がするまで押し込んでください。

注意

- 筆記以外には使用しないでください。
- 先端がとがっているので、ご注意ください。
- ノブ、消しゴム、口金などの部品は口に入れないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
替芯はパイロット純正品をご使用ください。
替ゴムはパイロット **HERFSS-10** をご使用ください。